


# SR 99-1

## Ersatzteile / Zubehör

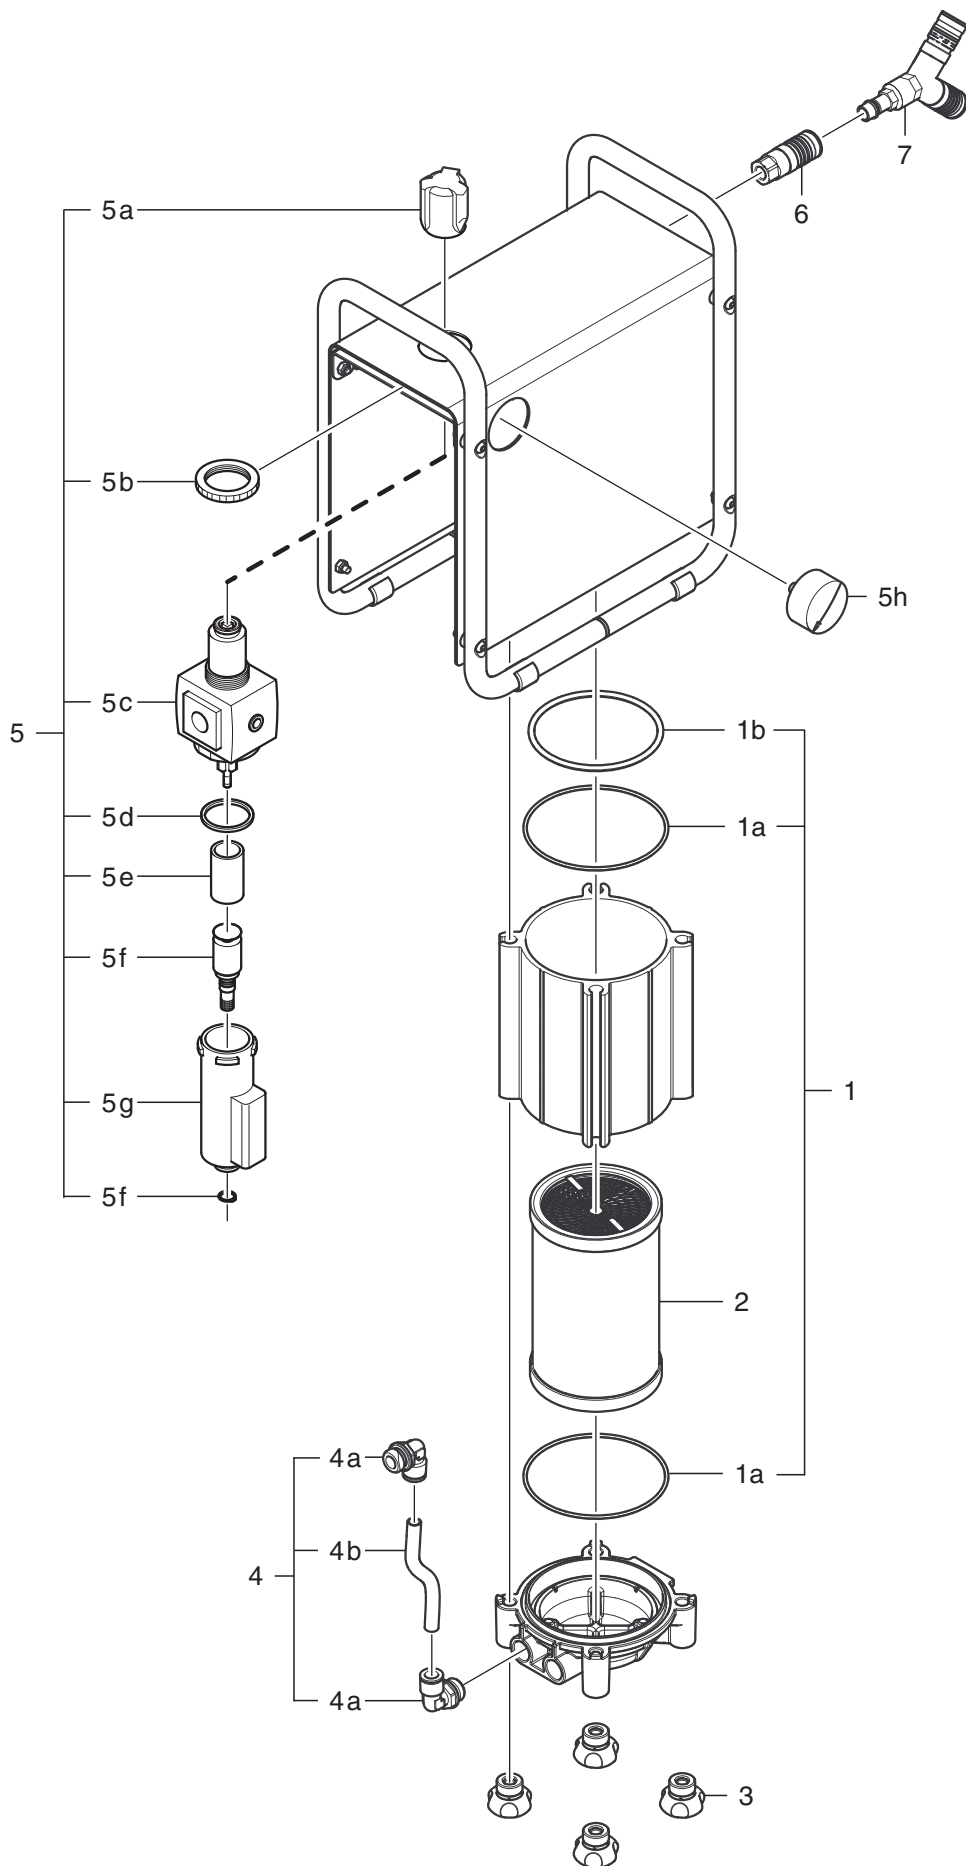

| <b>Nr.</b> | <b>Beschreibung</b>                    | <b>Bestell-Nr.</b> |
|------------|--|--------------------|
| 1.         | Dichtungssatz/Filtergehäuse            | R03-2604           |
| 1a.        | O-Ring                                 | -                  |
| 1b.        | O-Ring                                 | -                  |
| 2.         | SR 292 Filtereinsatz                   | R03-2001           |
| 3.         | Drehknopf                              | R03-2607           |
| 4.         | Schlauch mit Kupplungen                | R03-2605           |
| 4a.        | Schlauch                               | -                  |
| 4b.        | Kupplung                               | -                  |
| 5.         | Filterregler, automatische Entleerung  | R03-2801           |
| 5a.        | Knopf                                  | R03-2803           |
| 5b.        | Befestigungsmutter, Filterregler       | R03-2809           |
| 5c.        | Filterregler                           | -                  |
| 5d.        | Dichtung, Auffangtrichter              | R03-2806           |
| 5e.        | Filterelement                          | R03-2805           |
| 5f.        | Vorabscheider                          | R03-2804           |
| 5g.        | Entwässerungsbehälter                  | R03-2808           |
| 5h.        | Manometer                              | R03-2108           |
| 6.         | Sicherheitskupplung R1/2"-Innengewinde | R03-2103           |
| 7.         | Y-Kupplung                             | R03-2127           |